




DETOMASO

MONTEROSSO

Chronograph (Stoppuhr)

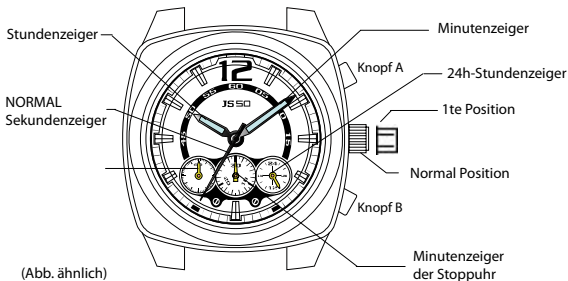

Einstellung der Zeit

1. Ziehen Sie die Krone in die 1te Position heraus.
2. Drehen Sie die Krone, um den Stunden- und den Minutenzeiger einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone in die Normal-Position zurück.

Verwendung der Stoppuhr

Diese Stoppuhr kann die Zeit in 1-Sekunden-Einheiten messen und anzeigen und zwar bis zu 29 Minuten und 59 Sekunden. Die Stoppuhr stoppt automatisch, nachdem sie kontinuierlich 30 Minuten gelaufen ist.

Messen der Zeit mit der Stoppuhr

1. Drücken Sie Knopf „A“, um die Stoppuhr zu starten.
2. Mit jedem Drücken von Knopf „A“ wird die Stoppuhr gestartet oder gestoppt.
3. Durch Drücken von Knopf „B“ wird die Stoppuhr zurückgestellt und Minuten- sowie Sekundenzeiger der Stoppuhr kehren auf ihre NULL-Positionen zurück.

*** Beim Zurückstellen der Stoppuhr sind die Tasten A und B ohne Funktion.**



Rückstellung der Stoppuhr

Sie sollten diesen Vorgang ausführen, wenn der Sekundenzeiger der Stoppuhr nicht auf die „NULL“-Sekundenposition zurückkehrt (z.B. nach Batterietausch).

1. Ziehen Sie die Krone in die 1te Position heraus.
2. Drücken Sie Knopf „A“ um den Sekundenzeiger der Stoppuhr auf die NULL-Position zu stellen.

**Der Minutenzeiger der Stoppuhr wird mit dem Sekundenzeiger der Stoppuhr synchronisiert.*

**Halten Sie Knopf „A“ für schnelles Vorstellen dauerhaft gedrückt.*

**Beim dauerhaften Drücken des Knopfes „B“ läuft der Sekundenzeiger des Chronographen rückwärts.*

3. Sobald Sie den Zeiger auf Null zurückgestellt haben, setzen Sie die Zeit zurück und drücken Sie die Krone in die Normal-Position zurück.