




DETOMASO

TORINO

Chronograph mit drei Zeitzonen

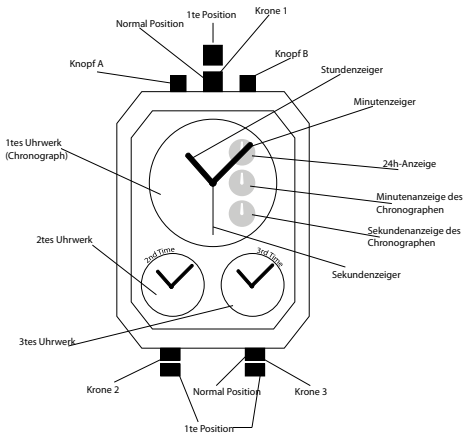

Einstellung der Uhrzeit (1te Zeitzone)

1. Ziehen Sie die Krone -1- heraus, in die 1te Position.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn um die Stunden- und Minutenzeiger zu bewegen.
3. Wenn die Krone wieder hereingedrückt wird beginnt der Sekundenzeiger wieder zu laufen.

Einstellung der Uhrzeit (2te und 3te Zeitzone)

1. Ziehen Sie die Krone -2- od. -3- heraus, in die 1te Position.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn um die Stunden- und Minutenzeiger zu bewegen.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Normal-Position herein.

Anmerk.: Evtl. ist es für den besseren Zugriff auf die Kronen das Armband stark über den Gehäuse-Boden zu beugen.

Chronographen-Funktionen (Stoppuhr)

1. Starten Sie den Chronographen mit Drücken von Knopf A (der Minuten- und Sekundenzeiger des Chronographen beginnt zu laufen)
2. Stoppen Sie den Chronographen durch Drücken von Knopf A
3. Mit Drücken von Knopf B setzen Sie die Minuten- und Sekundenzeiger des Chronographen auf die Startpositionen zurück